




































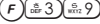

F 機能一覧









表中の「ボタン操作」に記載されているボタンを連続して押すと、メニューの表示を待たずに機能を選択・実行できます。






- 1 通話中には操作できません。
- 2 北海道 / 北陸 / 九州・沖縄地域でご契約の場合、ご利用できません。
- 3 東北・新潟 / 中国 / 四国地域でご契約の場合、ご利用できません。
- 4 切替通話中にのみ操作できます。また、北海道 / 東北・新潟 / 北陸 / 中国 / 四国 / 九州・沖縄地域でご契約の場合、現在「通話中転送」はご利用できません。

ボタン操作	機能名称	概要	頁
音関連機能			
 1	着信設定	各種着信音を設定	P.7-2
 1	受話音量調節	受話音量を調節	P.2-21
 1	効果音設定	各種効果音を設定	P.7-8
 1	スピーカー設定	スピーカーホン(通話) / スピーカー受話を設定	P.7-11
 1	オリジナル着信音	オリジナルメロディを登録、着信用ボイスを録音	P.7-12、P.7-16
 1	オリジナル音色	オリジナル音色を登録	P.7-33
 1	音色オクターブ設定	音色の音程を設定	P.7-36
管理機能			
 1	ダイヤル操作禁止	電話機の使用を禁止	P.11-2
 1	簡易ロック	電源ON時に自動的にダイヤル操作禁止を設定	P.11-3
 1	シークレットモード	シークレットメモリを表示	P.4-24
 1	メモリ使用禁止	メモリダイヤルの使用や登録を禁止	P.11-4
 1	ダイヤル禁止	ダイヤル入力での発信を禁止	P.11-5
 1	指定着信許可	指定した相手の着信を許可	P.11-6
 1	指定着信拒否	指定した相手の着信を拒否	P.11-6
 1	オールリセット	登録内容やデータを消去し、各種設定を初期状態に戻す	P.11-9
 1	暗証番号変更	操作用暗証番号を変更	P.11-8
 1	設定リセット	各種設定を初期状態に戻す	P.11-9

ボタン操作	機能名称	概要	頁
表示 / 設定 1			
 1	ガイド機能	F機能以外の機能の操作方法を表示	P.12-47
 1	メモリ確認	メモリダイヤル登録件数を表示	P.4-6
 1	オフラインモード	電波の送受信を停止	P.12-42
 1	省電力設定	バッテリーセーブやパネルセーブを設定	P.12-43
 1	照明設定	パネル照明 / キー照明 / 車載時照明 / パネル照明の明るさを設定	P.6-19
 1	Language	日本語表示、英語表示の切替	P.6-23
 1	ウェイクアップ	電源ON時のメッセージ表示の有無 / メッセージを設定	P.6-23
 1	グループ設定	メモリダイヤルのグループ名やグループ着信音を設定	P.4-20
 1	通話品質アラーム	通話中の通話品質アラームを設定	P.12-2
 1	サイドキー設定	サイドキーを1秒以上押したときの動作を設定	P.12-4




























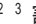












表示 / 設定 2			
 1	画面表示設定	壁紙 / マイキャラクタ / 文字表示 / 文字拡大メニュー / マーク表示を設定 P.6-2、P.6-21、P.3-16、P.6-4	
 1	マネー積算メモ	マネー積算メモを表示 / 明細変更	P.12-46、P.12-47
 1	車載簡易留守	車載時の自動簡易留守録の設定 / 解除	P.12-8
 1	ユーザー辞書	ユーザー辞書の登録・編集 / ダウンロード辞書の設定	P.3-24、P.3-26
 1	応答時間	簡易留守録が応答するまでの時間を設定	P.12-7
 1	Disneyスタイル	各種表示をDisneyキャラクタ - に設定	P.6-5
 1	マナー設定変更	マナーモード時の設定内容を変更	P.2-19
 1	サブディスプレイ設定	サブディスプレイの表示方法を設定	P.6-10
 1	アニメーション設定	アニメの設定 / 作成	P.6-6、P.6-8、P.10-24、P.10-27
 1	簡易電卓	簡易電卓の利用	P.12-45

時計 / アラーム機能			
 1	リピートアラーム設定	リピートアラームを設定	P.12-8
 1	自動電源ON	指定の時刻に自動的に電源を入れる	P.12-10
 1	自動電源OFF	指定の時刻に自動的に電源を切る	P.12-15
 1	時計表示設定	待受画面に時計やカレンダーを表示	P.6-8
 1	絵日記	絵日記を登録	P.12-24
 1	ストップウォッチ	ストップウォッチの利用	P.12-27
 1	キッチンタイマー	キッチンタイマーの利用	P.12-28
 1	時刻設定	西暦・日付・時刻を設定	P.2-4

























時間 / 料金機能			
 1	累積通話料金	累積の通話料金の目安を表示	P.2-26
 1	通話料金	直前の通話料金の目安を表示	P.2-26
 1	累積通話時間	累積の通話時間の目安を表示	P.2-25
 1	通話時間	直前の通話時間の目安を表示	P.2-25
 1	即時表示	通話後の通話明細表示を設定	P.2-27

ボタン操作	機能名称	概要	頁
-------	------	----	---





























付加サービス機能

   	¹ ³ 呼出時間設定	転送電話と留守番電話サービスの呼出時間を設定	P.13-8
   	¹ 転送サービス	転送電話サービスの開始 / 転送先の登録	P.13-4
   	¹ 留守番サービス	留守番電話サービスの開始設定	P.13-6
   	¹ 秘書停止	転送電話と留守番電話サービスの停止	P.13-5、P.13-7
   	¹ 秘書確認	転送電話と留守番電話サービスの確認	P.13-5、P.13-7
   	¹ ² ³ 割込設定	割込通話サービスの設定 / 解除	P.13-10
   	¹ ² ³ 割込確認	割込通話サービスの設定確認	P.13-10
   	¹ 留守録再生	V401SHで伝言メッセージを聞く	P.13-7
   	⁴ 三者サービス	三者通話または通話中転送の選択	P.13-12
   	¹ プリセット登録	メモリダイヤルの電話番号に付加する番号を登録	P.12-3

メール機能




























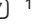







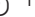
   	¹ メールボックス	メールボックスを表示	別冊
   	¹ ロングメール	ロングメールを使って文字メッセージを送信	別冊
   	¹ スカイメール	スカイメールを使って文字メッセージを送信	別冊
   	¹ グリーティング	日時指定付きの文字メッセージを送信	別冊
   	¹ スカイメロディ	スカイメロディセンターから受信するメロディを指定	別冊
   	¹ メール設定	メールの各項目を設定	別冊

ウェブ機能

























   	¹ ボーダフォンウェブ	リクエストサービスの情報を入手 / 自動配信サービスの登録	別冊
   	¹ お気に入り	よく使う情報画面を登録	別冊
   	¹ ブックマーク	ブックマークを利用して接続	別冊
   	¹ インターネットアクセス	インターネット（ホームページ）への接続	別冊
   	¹ 未読メッセージ	自動配信サービスで受信した未読情報を表示	別冊
   	¹ メッセージフォルダー	V401SHに保存している情報を表示	別冊
   	¹ ウェブ設定	ウェブの各項目を設定	別冊

ボタン操作	機能名称	概要	頁
-------	------	----	---

















ステーション機能





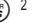




   	¹ 新着情報	未読の更新情報を表示	別冊
   	¹ メインリスト	V401SHに自動記憶されている情報を表示	別冊
   	¹ マイリスト	マイリストに登録した情報を表示	別冊
   	¹ リスト更新	メインリストを更新	別冊
   	¹ お天気アイコン	お天気アイコン表示を設定	別冊
   	¹ 保存情報	V401SHに保存している情報を表示	別冊
   	¹ 位置情報	位置情報履歴を表示	別冊
   	¹ 申込み内容確認	有料情報の申込み内容を確認	別冊
   	¹ ステーション設定	ステーションの各項目を設定	別冊

Vアプリ機能

   	¹ Vアプリライブラリ	Vアプリライブラリを表示	別冊
   	¹ Vアプリタイマー起動設定	Vアプリタイマー起動を設定	別冊
   	¹ Vアプリ待受設定	Vアプリ待受の設定 / 解除	別冊
   	¹ Vアプリ設定	Vアプリの各項目を設定	別冊
   	¹ インフォメーション	Vアプリのライセンスに関する情報を表示	別冊
   	¹ ボーダフォンウェブ	ウェブのメインメニューを表示	別冊

その他の項目

 (長押し) ¹	誤動作防止	持ち運び時のボタン操作を禁止	P.11-2
	メニュー表示	インデックスメニューを表示	P.1-21
  	自局電話番号	この電話機の電話番号を表示	P.2-28
  ¹	簡易留守設定	簡易留守録を設定 / 解除	P.12-5
  ¹	録音データ再生	簡易留守録の用件 / 音声メモを再生	P.12-6
  ² 	着信留守電転送	留守番電話サービスに転送	P.13-6
	メモリダイヤル登録	メモリダイヤルを登録	P.4-3
 (長押し)	マナーモード	マナーモードの設定 / 解除	P.2-18
 (待受中)	スケジュール	スケジュールを表示 / 設定	P.12-16
 (待受中長押し)	ボイス録音	マイボイスメモ / ボイスレコーダー / 着信用ボイスを録音	P.7-12、P.12-29、P.8-2

 (通話中長押し)	音声メモ	音声メモを録音	P.2-22、P.12-29
    ¹	ON/OFF設定	メール/ウェブ/ステーションのON/OFF設定	別冊
  ¹	Vアプリライブラリ	Vアプリライブラリを表示	別冊
  ¹	オススめ	オススめメニューを表示	P.1-22